



**ВНИМАНИЕ:** производить эксплуатацию гибких нагревателей только с прилагаемым жгутом питания. Запрещена подача питания 12 вольт на один нагревательный элемент, использовать только в последовательном соединении. В случае поломки во время эксплуатации изделия «Емеля УК 1» необходимо отсоединить 5-контактную колодку от блока управления нагревом. Далее действовать согласно гарантийному талону. Просьба установщика ознакомить владельца автомобиля с этим требованием. В случае появления неисправностей происходит автоматическое отключение подогрева.

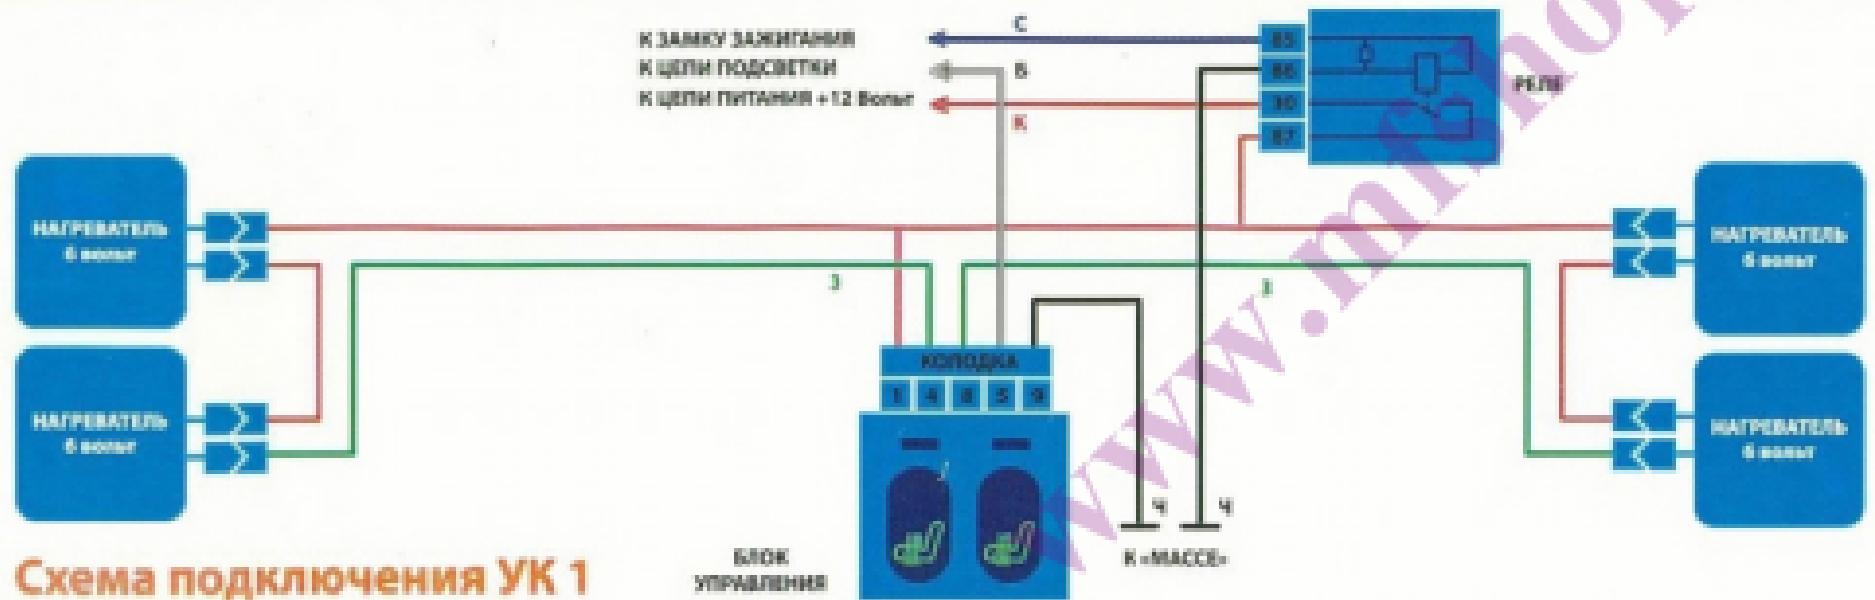

### ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:



КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ



ОБРЫВ НАГРЕВАТЕЛЯ  
ИЛИ ИСКРЕНИЕ