

# Доставляю витамины С!



Соковыжималка  
для цитрусовых  
КТ-1108

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство соковыжималки.....             | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 5  |
| Чистка, обслуживание и хранение .....     | 6  |
| Устранение неполадок .....                | 6  |
| Технические характеристики.....           | 7  |
| Меры предосторожности .....               | 8  |
| Другие товары «Китфорт» .....             | 10 |

## Общие сведения

Соковыжималка КТ-1108 с прижимным механизмом предназначена для отжима сока из citrusовых плодов малого и среднего размера.

Корпус устройства, фильтр и носик выполнены из нержавеющей стали, остальные детали изготовлены из качественного пищевого пластика.

Чтобы привести соковыжималку в действие нужно нажать на ручку. Ручка покрыта специальным, мягким на ощупь пластиком. Подача сока осуществляется сразу в ваш бокал.

Соковыжималка оснащена сливным носиком, который вручную поднимается вверх, чтобы с него не стекали капли. Противоскользящие ножки не дают прибору скользить по столу во время отжимания сока.


Соковыжималку удобно мыть, все съемные части легко вынимаются.

## Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
2. Конус — 1 шт.
3. Фильтр — 1 шт.
4. Лоток для сока — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*Опционально.

## Устройство соковыжималки

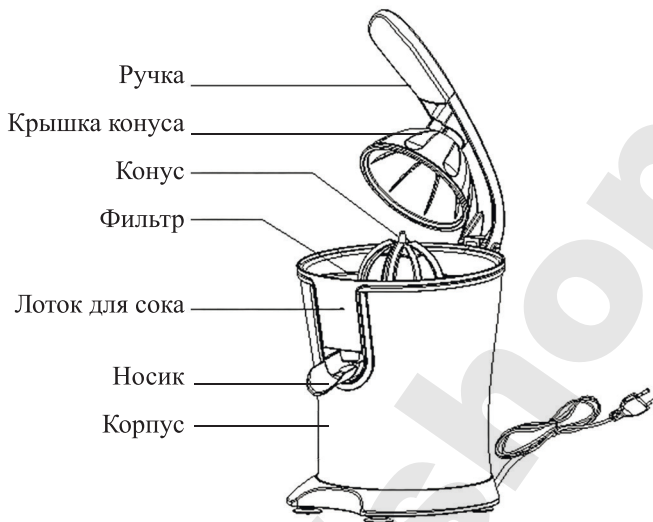

## Подготовка к работе и использование

### Сборка

1. Установите лоток для сока с носиком в корпус соковыжималки.
2. Вставьте в лоток фильтр.
3. Поверх фильтра установите конус, поместив его на валу двигателя.
4. Вставьте крышку конуса в отверстие на ручке соковыжималки.

### Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

Перед первым использованием вымойте все съемные части, высушите и установите обратно. Корпус соковыжималки и крышку протрите влажной мягкой тканью.

### Использование

1. Подключите соковыжималку к сети.
2. Откройте носик для слива, нажав на него.
3. Под носик установите емкость для сбора сока.
4. Разрежьте цитрусовый плод поперек пополам. Установите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус.

Закройте крышку и слегка нажмите на ручку. Конус начнет крутиться и равномерно отжимать сок из плода. Пленки и косточки остаются на фильтре, а сок попадает в лоток и через носик сливается в емкость. Время отжима составляет примерно 15 секунд. Из одного среднего апельсина получается около 100 г сока. Повторите операцию до тех пор, пока не получите необходимое количество сока.

**Примечание.** Периодически удаляйте мякоть с фильтра, чтобы сок мог свободно стекать в лоток. Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку от сети.

5. После приготовления сока из 10 плодов сделайте перерыв в работе на 10 минут.
6. Нажмите носик вверх, чтобы закрыть его.
7. После окончания работы, отключите прибор от источника питания.

**Примечание.** Вы также можете отжимать фрукты, не закрывая крышку и равномерно надавливая рукой на плод, установленный на конусе. Это может пригодиться, если фрукт имеет неравномерную форму.

**Внимание!** Не нажимайте половинкой фрукта на конус с большой силой — мотор будет работать с перегрузкой и может повредиться. Следите за тем, чтобы во время работы прибора ваши пальцы, волосы или одежда не касались конуса и фильтра.

## Чистка, обслуживание и хранение

Производите очистку соковыжималки после каждого использования.

Протирайте корпус и ручку сухой или влажной тканью.

Конус, крышку, фильтр и лоток для сока мойте под струей воды с небольшим количеством моющего средства. Просушите детали и соберите устройство как это описано в главе «Сборка».

Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не стерилизуйте лоток, конус, крышку и фильтр. Не используйте абразивные материалы и металлические щетки для очистки соковыжималки и ее частей.

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

| Возможная причина     | Решение                             |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |

### Соковыжималка не работает

| Возможная причина                                                                                    | Решение                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы не давите на фрукт при работе                                                                     | Чтобы двигатель заработал необходимо надавить разрезанной стороной фрукта на конус в направлении моторного блока |
| Фильтр забился мякотью                                                                               | Тщательно прочистите фильтр                                                                                      |
| В носике застряла часть продукта                                                                     | Тщательно прочистите носик                                                                                       |
| Возможно, при отжиге вы нажимали на конус с большой силой и мотор, работая с перегрузкой, повредился | Обратитесь в сервисный центр                                                                                     |

### Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

| Возможная причина                                                                                                                                                    | Решение                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки | Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле |

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 160 Вт
3. Емкость: 0,75 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Длина сетевого шнура: 1,1 м
6. Размер устройства: 182 × 255 × 271 мм
7. Размер упаковки: 242 × 205 × 305 мм
8. Вес нетто: 2,3 кг
9. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Сити Наньхай Фулибао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 5 Синье Роуд, С Дистрикт, Шишань Саентифик, Текнолоджикэл Энд Индастриэл Гардэн, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Окрашивание фильтра и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте соковыжималку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Отключите соковыжималку от сети, если не используете ее длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Не давите слишком сильно на конус во время работы соковыжималки во избежание перегрева мотора.
17. Не давите на конус включенной соковыжималки без фруктов. Это может привести к травме или повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.

## Другие товары «Китфорт»



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина

[www.mtsshop.ru](http://www.mtsshop.ru)



Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87