


ВНИМАНИЕ: производить эксплуатацию гибких нагревателей только с прилагаемыми кабелями питания. Запрещена подача питания 12 вольт на один нагревательный элемент, использовать только в последовательном соединении. В случае поломки во время эксплуатации изделия «Емеля УК 2» необходимо отсоединить 4-контактную колодку от блока управления нагревом. Далее действовать согласно гарантийному талону. Просьба установщика ознакомить владельца автомобиля с этим требованием. В случае появления неисправностей происходит автоматическое отключение подогрева.

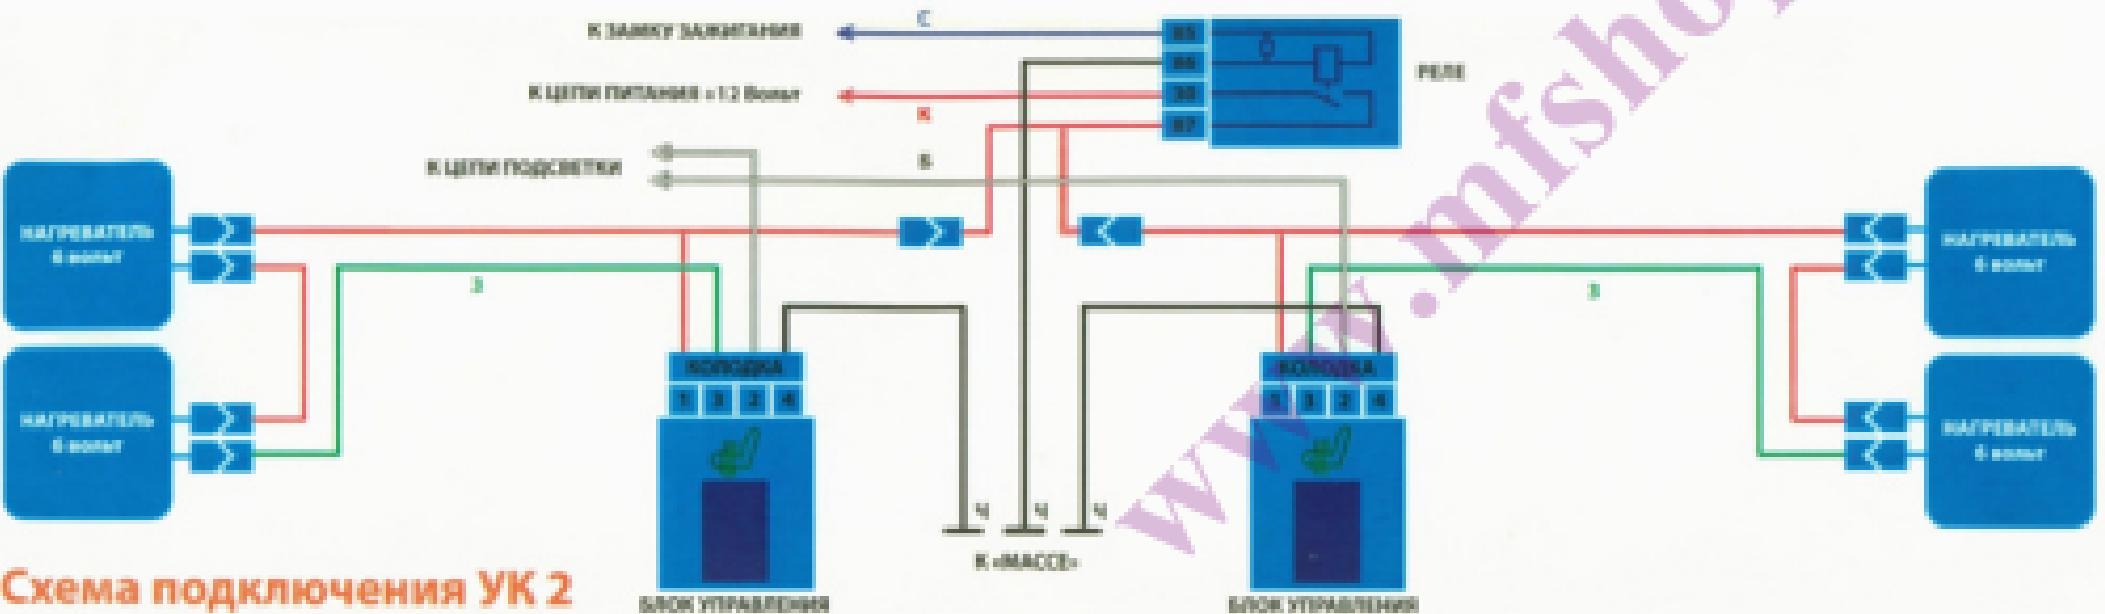

ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.



КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ



ОБРЫВ НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ ИСКРЕННИЕ