

Uniel

Электронное многофункциональное устройство

- ◆ Подсветка для комфортного пробуждения (Wake-Up Light), яркость регулируется
- ◆ Пять различных звуков природы
- ◆ Индикация времени, температуры и даты
- ◆ Функция будильника (alarm) и отложенный сигнала будильника (snooze)
- ◆ Источник подсветки – энергосберегающая светодиодная лампа
- ◆ Функция «Easy to touch up and down», позволяющая, одним прикосновением «вверх» или «вниз» задать нужные настройки
- ◆ Функция голосового управления

UTV-70R ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ INSTRUCTION MANUAL



ВНИМАНИЕ!

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности!

Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и нижеприведенной информацией о мерах безопасности. Помните, что при утере настоящей инструкции с гарантийным талоном Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт или обмен.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Осторожно!

Этот пиктографический знак указывает пользователю на информацию, пренебрежение которой может привести к травмам или материальному ущербу

- ⚠ - батареи должны использоваться установленного типа с соблюдением правильной полярности и не должны подзаряжаться или разбираться, после извлечения из устройства должны храниться в недоступном для маленьких детей месте и не подвергаться механическим или термическим воздействиям;
- ⚠ - независимо от нормальной работы устройства необходимо заменять батареи, по крайней мере, раз в три года, иначе разрядившаяся батарея может протечь содержащейся внутри кислотой, вызвав повреждение устройства и окружающих предметов;
- ⚠ - ликвидация устройства не должна происходить сжиганием, это может привести к взрыву некоторых компонентов, кроме того при сгорании выделяются токсичные материалы;
- электронные компоненты устройства имеют сложный химический состав, который может вредить здоровью людей при утилизации или во время вторичной переработки. Поэтому не рекомендовано использование муниципальных контейнеров для общего мусора, обратитесь к местным властям за рекомендациями по утилизации батарей и электронной аппаратуры;
- фирма-производитель не несет ответственности за фактический, солидарный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызванный покупкой и использованием этого изделия, кроме случаев явно оговоренных законом;
- эта публикация предоставляется на условиях «как есть», без каких либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь этим, предполагаемых гарантий коммерческого спроса, пригодности использования в определенных целях или ненарушения прав третьих лиц;
- эта публикация может содержать технические неточности или типографские ошибки, для усовершенствования этой публикации и/или соответствующего устройства в этот документ в любое время могут вноситься изменения.



на клавиши остроконечными предметами.

Прибор не оснащен переключателем вкл./выкл. Для выключения прибора, отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

На устройство установлен срок службы – 7 лет (исключая батареи).

НАЧАЛО РАБОТЫ

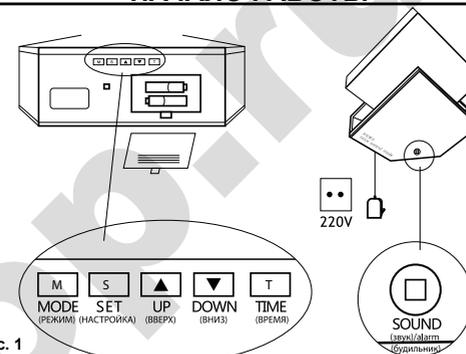


рис. 1

рис. 2

Перед соединением устройства с источником питания убедитесь, что источник питания соответствует требованиям по эксплуатации прибора. Данная информация размещена на специальной наклейке на дне прибора. Снимите защитную пленку с дисплея. Установите переключатель настроек будильника «БУД. ВКЛ.ВЫКЛ.» (AL.ON/OFF) () в положение OFF. Подключите вилку к электрической розетке. Дисплей часов замигает.

Данный процесс показывает, что время, показываемое на дисплее, не установлено.

Внимание: Мигание дисплея также может возникнуть из-за перебоев с питанием.

• Вставка/замена батарей в основном блоке

1. Аккуратно откройте крышку батарейного отсека внизу корпуса устройства;
 2. Вставьте 2 батареи типа AAA с соблюдением указанной полярности;
 3. Закройте крышку батарейного отсека, убедитесь, что крышка зафиксировалась на месте.
- Сразу после подключения батарей устройство инициализируется автоматически, начинается измерение комнатной температуры и влажности и в процессе эксплуатации не настраивается. Отображаемый формат времени 24-х часовой. Не забудьте снять защитную пленку с дисплея.

• Установка подсветки лампы




рис. 3




рис. 4




рис. 5

Слегка прикоснитесь к алюминиевой полоске, и интенсивность света будет медленно расти (как показано на рисунке 3). Отрегулируйте яркость подсветки, удерживая палец на алюминиевой полоске (как показано на рисунке 4). Повторно прикоснитесь к алюминиевой полоске, и светодиодная лампа начнет гаснуть и выключится (как показано на рисунке 5).

• Установка времени и будильника

(как показано на рисунке 1):
Нажмите клавишу MODE («РЕЖИМ»), чтобы включить режим будильник/часы. В режиме включенного будильника нажмите клавишу UP («ВВЕРХ») для его установки.
Последовательность настройки: Часы-Минуты-Интервал отсрочки сигнала будильника-сигнал будильника.


Нажмите клавишу SET («НАСТРОЙКА»), чтобы установить текущее время/время срабатывания будильника.

Нажмите клавишу UP («ВВЕРХ») для увеличения значения выбранного параметра (можно также выбрать вкл./выкл. (on/off) будильника и вкл./выкл. (on/off) отсрочки в режиме будильника). Нажмите DOWN («ВНИЗ») для уменьшения значения выбранного параметра.

Нажмите SOUND («ЗВУК») для установки звуков природы/ сигнала будильника (как показано на рисунке 2).

Нажмите клавишу TIME («ВРЕМЯ») для установки времени включения звуков природы.

• Установка режима голосового управления

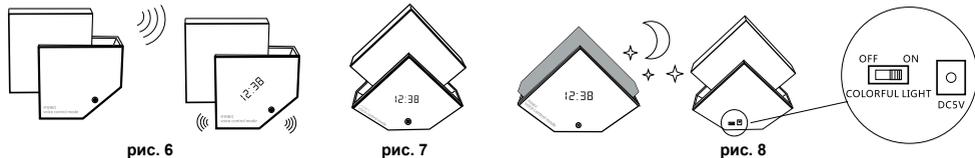

Положите прибор на боковую сторону (как показано на рисунке 6), энергосберегающий режим голосового управления будет активирован. Дисплей времени будет выключен. Специальный сигнал активирует дисплей времени, и в течение небольшого промежутка времени будут проигрываться звуки природы.

Положите прибор ромбом (как показано на рисунке 7), голосовое управление и энергосберегающий режим не будут активированы. В этом режиме дисплей будет всегда включен.

• Установка декоративной подсветки

Нажмите кнопку Moodlight («Цветная подсветка») (как показано на рисунке 8). Режим декоративной подсветки Moodlight будет активирован – несколько цветов будут сменять друг друга при приглушенной подсветке.

• Технические характеристики

Диапазон измерения комнатной температуры:	от 0 °C до 50 °C (+32 °F до +122 °F)
Точность измерения температуры:	0.1 °C
Питание основного блока:	3 В * 4 шт. / СК2032
Размеры:	125 * 125 * 12 мм

• Комплектность

- электронное устройство	- 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	- 1 шт.
- батареи AAA	- 2 шт.



Гарантийное обязательство

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали это изделие UNIEL, изготовленное и испытанное в соответствии со стандартами качества.

1. Настоящая гарантия распространяется на следующую продукцию фирмы UNIEL: калькуляторы, мееостанции, часы.
2. Гарантийный срок на продукцию UNIEL составляет __12__ месяцев со дня приобретения. Настоящая гарантия действительна в случае предъявления оригинала товарного чека или документа, заменяющего его, правильно заполненного гарантийного талона и комплектного изделия.
3. Гарантия распространяется на недостатки (неисправности изделия), возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Время нахождения изделия в ремонте определяется сервис центром индивидуально, в зависимости от сложности ремонта, но с учетом требований законодательства.
4. Гарантия не распространяется на:
 - элемент питания (батарею);
 - повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации материалов и деталей и т.п.;
 - естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, на профилактику изделия, а также на расходные материалы;
 - действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, неисправность электрической сети и т.д.);
 - повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ.
5. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - нарушения правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению;
 - при самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенной неуполномоченными на то сервисными центрами;
 - проникновении жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон (отсутствует название модели, дата продажи, заводской номер изделия, штамп торговой организации), или при предъявлении талона сомнительного происхождения.
6. Для предъявления требования об обмене или возврате изделия продавцу, необходимо соблюдение следующих условий:
 - комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, паспорт, техническое описание и т.д.);
 - заключение сервисного центра/инженера о причинах поломки и невозможности / нецелесообразности ремонта;
 - наличие оригинал счета или товарного чека, правильно и четко заполненный гарантийный талон.
7. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Выдержка:

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 06.02.2002 N 81)

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (...), бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные,...

Uniel®

Изделие метеостанция

Модель UTV- 70R

Дата продажи

Покупатель

Адрес/телефон покупателя

Изделие проверено полностью, с условиями гарантии ознакомлен

Фирма-продавец

Продавец

Ближайший Сервис-центр/дилер

Адрес/телефон фирмы-продавца