


ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА (KIT4). ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Разместите датчик утечки газа на стене в зависимости от свойств газа. Для газов, которые тяжелее воздуха, датчик нужно размещать на высоте 0.3-1м от пола. Для обнаружения утечки газа более легкого, чем воздух, датчик нужно размещать на расстоянии 0.3-1м от потолка. Обратитесь к иллюстрации в другой инструкции из данной упаковки.

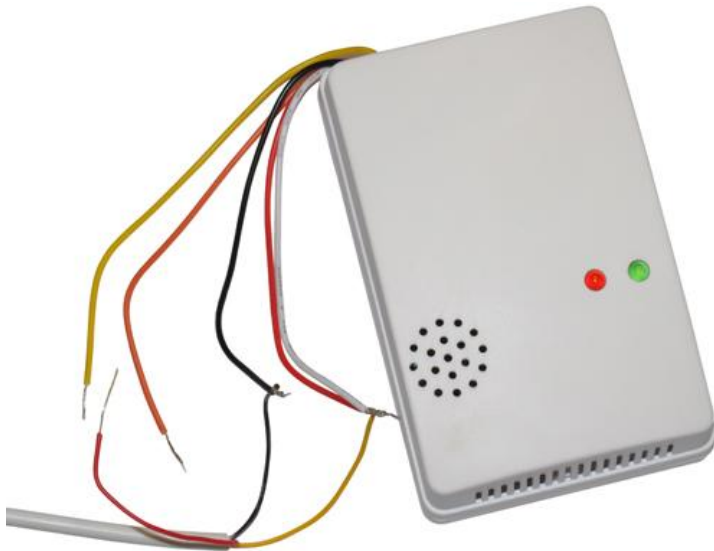

Соедините черный провод кабеля (в комплекте) с черным проводом датчика. Соедините желтый провод кабеля с красным и белым проводами датчика одновременно (см. иллюстрацию).

Подсоедините красный провод кабеля либо к желтому, либо к оранжевому проводу датчика в зависимости от желаемой конфигурации (см. информацию ниже).

Изолируйте соединения! (На иллюстрации не показано).

Пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту, если вы не обладаете необходимыми знаниями!

КАК НАСТРОИТЬ УСТРОЙСТВА ISOCKET ДЛЯ РАБОТЫ С ДАТЧИКОМ УТЕЧКИ ГАЗА (KIT4)

Пожалуйста, обратитесь к главе 9 инструкции пользователя для устройства Умная розетка iSocket. Здесь приводится только основная краткая информация.

Данный датчик может быть использован параллельно с другими датчиками, так как поддерживает NO (normally opened) конфигурацию (когда красный провод кабеля соединен с оранжевым проводом датчика). Датчик может быть настроен в режим в NC (normally closed) путем соединения красного провода кабеля с желтым проводом датчика.

Как использовать датчик газа совместно с другими датчиками

Продукт Умная розетка iSocket имеет только один alarm-вход, поэтому несколько датчиков нужно подсоединять параллельно. В связи с этим нельзя использовать NC конфигурацию, иначе не будет обнаружена тревога, если какой-то один датчик сработает, потому что цепь останется замкнутой другим датчиком. Необходимо все датчики сконфигурировать как NO. В этом случае срабатывание любого датчика вызовет сигнал тревоги.

1. Настройте устройство Умная розетка iSocket командой *SENSORTYPE=NO* (настройка по умолчанию) – см. раздел 9.1 инструкции пользователя.
2. Соедините красный провод кабеля с оранжевым проводом датчика.
3. Убедитесь, что остальные датчики тоже имеют NO конфигурацию.
4. Подключите несколько датчиков через сплиттер (не поставляется в комплекте с датчиком газа) на вход устройства iSocket.
5. Смотрите главу 9 в инструкции пользователя, чтобы произвести остальные настройки охранной функции.