Эхолот Практик 7 WI-FI (Маяк)

Руководство пользователя

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Описание устройства Маяк WI-FI

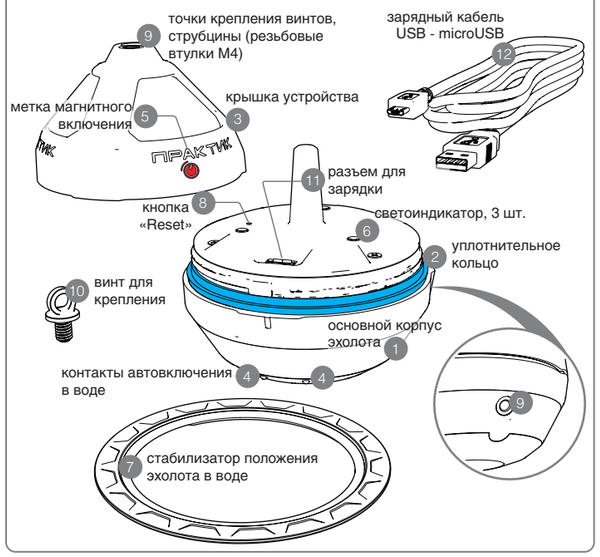

Перед началом

Беспроводной эхолот «Практик 7 WI-FI» предназначен для обнаружения перспективных мест для рыбалки, поиска рыбы и исследования толщи воды.

Эхолот «Практик 7 WI-FI» используется совместно со смартфоном или планшетом, на которые необходимо установить мобильное приложение «Эхолоты Практик 7».

Загрузите в Google play Загрузите в App Store

В меню приложения есть подробное руководство пользователя. Вы можете при необходимости более подробно ознакомиться с особенностями работы эхолота.

Передача информации с эхолота на мобильное устройство осуществляется посредством Wi-Fi-соединения, которое необходимо включить на Вашем смартфоне/планшете.

Включение/выключение эхолота магнитом

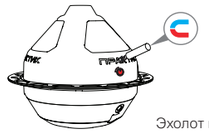

Для включения эхолота без воды надо провести магнитом ниже метки (параллельно шву между нижней и верхней крышкой. Эхолот должен мигать зеленым цветом (частотой 1 раз в сек).

Выключение эхолота выполняется повторным движением магнита возле метки.

Эхолот выключится автоматически через 5 мин, если не будет соединения со смартфоном, а также после выхода из приложения или выключения смартфона. Все эти 5 мин эхолот будет мигать красным цветом.

Если Маяк включить магнитом и соединить его с мобильным устройством, то эхолот будет работать до полного разряда аккумулятора (в смартфоне или Маяке, что быстрее) и неважно, в воде находится прибор или на воздухе.

1. Зарядите Маяк с помощью кабеля USB-microUSB

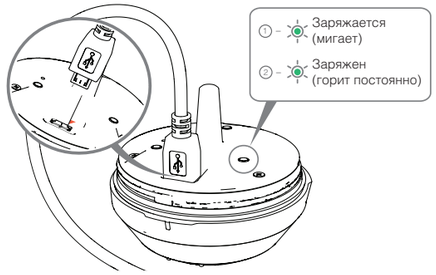

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать Маяк при температурах ниже 0 и выше 60 °С.

В процессе зарядки светодиод эхолота будет мигать **зелёным** цветом. Короткие мигания означают уровень заряда Маяка менее 33%, средние мигания – заряд на уровне от 33% до 66%, длинные - заряд более 66%. Когда зарядка будет завершена, светодиод загорится непрерывным **зелёным** цветом.

С полностью разряженным аккумулятором эхолот может не подавать никаких «признаков жизни». В этой ситуации необходимо подключить Маяк к зарядному устройству, затем нажать и удерживать кнопку RESET (8) в течение 30 сек.

Во избежание снижения ресурса аккумулятора рекомендуем периодически его заряжать (каждые 3 мес), даже если Маяк не используется.

Технические характеристики

Вес Маяка (без стабилизатора)	100 г
Диаметр Маяка	75 мм
Температурный режим эксплуатации	от -20 до +40 °С
Диапазон глубин эхолокации	от 0,5 до 25 м
Вид радиосвязи	Wi-Fi (2.4 гГц)
Дальность соединения с мобильным устройством*	до 90 м
Частота эхолокации	250 кГц
Луч эхолота	35°
Регулировка чувствительности	есть
Регулировка «глухой» зоны	есть
Фильтрация помех	есть
Диаметр пятна эхолота на дне	есть
Флешер	есть
Зум	есть
Время работы эхолота от одной зарядки	до 7 часов
Время в режиме ожидания	до 700 часов
Время полной зарядки	2,5 часа
Совместимость с мобильными устройствами	iOS Apple, Android

* Зависит от модели мобильного устройства и высоты его расположения относительно уровня воды

2. Установите стабилизатор

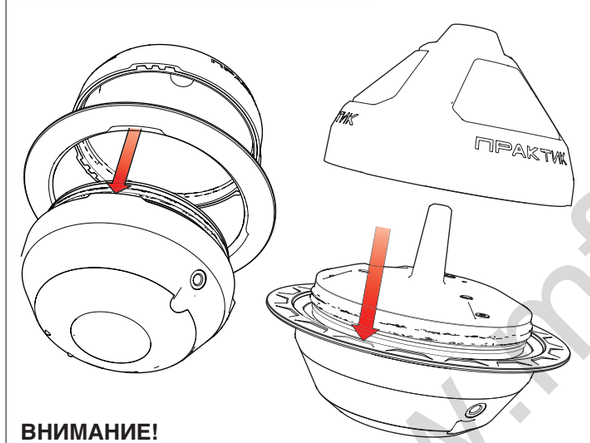

ВНИМАНИЕ!

На стабилизаторе есть специальные пазы, которые при установке необходимо соединить с выступами на Маяке.

При неправильной установке стабилизатора герметичность прибора будет нарушена. Будьте внимательны и аккуратны.

3. Плотно закройте крышку Маяка

Для обеспечения герметичности при завинчивании крышки, необходимо сначала провернуть верхнюю крышку против часовой стрелки до щелчка, а затем выполнить вращение верхней крышки по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут выпуклые метки на верхней и нижней частях прибора.

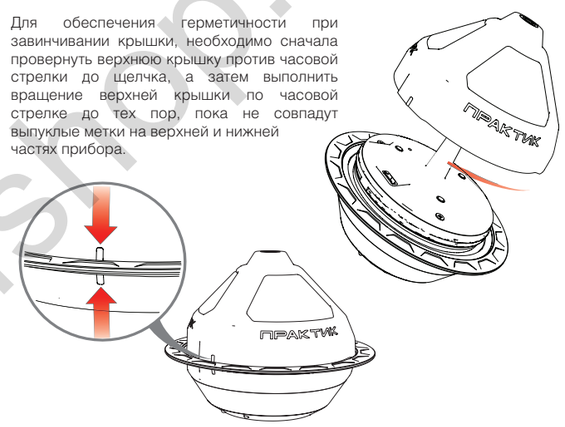

ВАЖНО! Обращайте внимание на положение стабилизатора на нижней части эхолота. Пазы стабилизатора должны совпадать с выступами корпуса.

ВАЖНО! Прибор подвергается сильным ударам об воду и погружению в воду. При неправильном завинчивании крышки эхолота возможно проникновение воды внутрь корпуса, что приведет к поломке прибора и дорогому ремонту.

4. Вкрутите крепежный винт

Б - точка крепления дополнительных аксессуаров к Маяку (струбцина, прикормочный кораблик и пр.)

А - точка крепления Маяка к спиннингу или другой снасти для забросов с берега или с лодки.

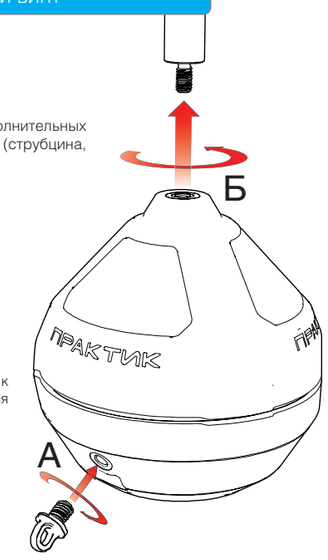

ТУ 4312-0012-84-736284-12

5а. Закрепите Маяк на леске спиннинга

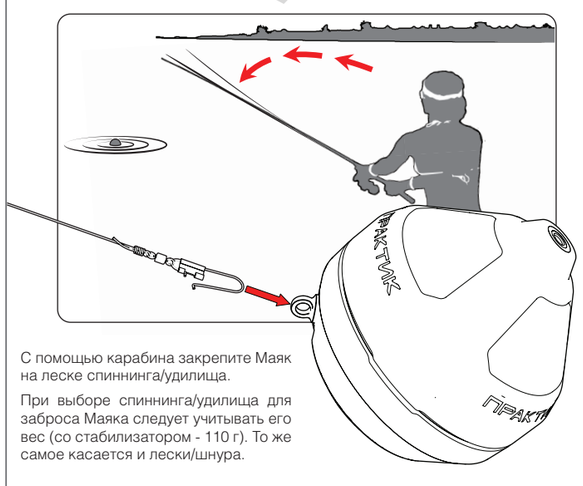

С помощью карабина закрепите Маяк на леске спиннинга/удилища.

При выборе спиннинга/удилища для заброса Маяка следует учитывать его вес (со стабилизатором - 110 г). То же самое касается и лески/шнура.

5б. Закрепите Маяк на лодке

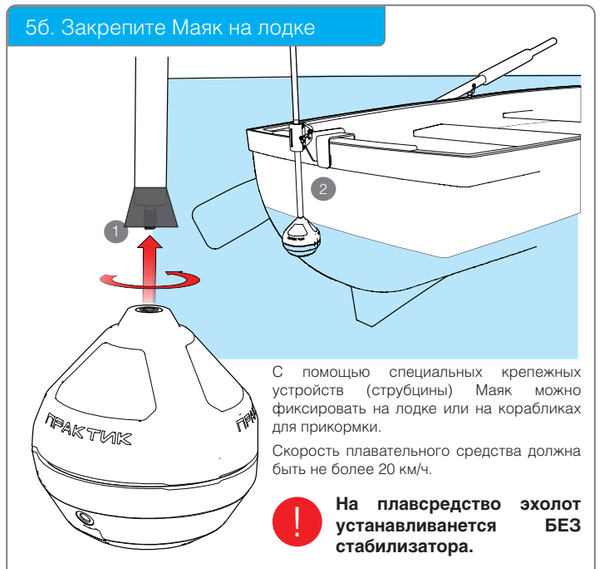

С помощью специальных крепежных устройств (струбцины) Маяк можно фиксировать на лодке или на корабликах для прикормки.

Скорость плавательного средства должна быть не более 20 км/ч.

На плавсредство эхолот устанавливается БЕЗ стабилизатора.

6. Включите Маяк и запустите приложение

1) При контакте с водой Маяк автоматически включается (мигает зеленым цветом 1 раз в секунду) и будет ждать подключения мобильного устройства в течение 5 минут. *Затем автоматически выключится.*

2) Включите Wi-Fi на своем мобильном устройстве и запустите приложение «Эхолоты Практик 7».

3) При запуске приложения выберите «Подключиться по Wi-Fi», далее - название Вашего Маяка (например, Маяк-0254).

Если вытащить Маяк из воды, он выключится через 2 мин (неважно, соединен он или нет с мобильным устройством).

Если выйти из Приложения (Маяк мигает красным цветом), то прибор отключится автоматически через 5 мин.

Если Маяк включить магнитом, то он будет ожидать подключения к мобильному устройству в течение 5 минут, а потом автоматически выключится.

Удачной рыбалки с беспроводным эхолотом Практик 7 WI-FI!

www.mfsh.ru