

Для включения Пускателя вставьте батарейки питания. Включится экран ЖКИ. АкваДуся будет поливать каждый день*, в это же время. Продолжительность полива – один час*. Это заводские установки.

Если нажать на кнопку **START** длительно (~3сек), включится насос, начнется полив. При нажатии на **START** повторно (~3сек) включится реверсный насос, и полив остановится.

На экране ЖКИ будет индцироваться время, оставшееся до полива, «спящая» уточка моргает, часы идут назад. Если кратко нажимать на кнопку **START** (~1сек.), индикация будет меняться следующим образом:

- Продолжительность полива (часы стоят; )
- Запрограммированное время до полива (часы стоят, уточка «спит» )
- Температура воздуха °C 
- и т.д. по кругу.

Далее экран вернется в режим индикации времени, оставшегося до полива**, ( моргает)

Для изменения времени * полива:

Снимите прозрачную крышечку прибора. Кнопкой **START** выберите режим, который вы хотите изменить  – продолжительность полива  либо периодичность полива 

Нажмите центральную кнопку **MODE** . Нажимая на кнопки + либо – установите новые значения***. Установленные новые значения будут сохранены и использованы в дальнейших поливах. При снятии-установке питания (замене батареек), АкваДуся будет поливать с учетом установленных вами последних значений (используется энергонезависимая память).

Как изменить время начала полива?, - выключите прибор (выньте батарейки питания). Включите прибор в нужное новое время (вставьте батарейки питания). Все последующие поливы будут происходить в новое время суток. ИЛИ, - в режиме ожидания полива нажмите и удерживайте длительно (~6сек) кнопку Start.

Как только появится пиктограмма  , отпустите кнопки.

Появится надпись “ПРОГ” (программирование нового времени начала полива). Все последующие поливы будут происходить в это время суток.

* - стартовые заводские установки – полив каждый день, продолжительностью один час.
**- при включенном режиме «Температура воздуха °C » экран не возвращается в первоначальный режим, а постоянно показывает температуру.
***- продолжительность полива изменяется с шагом в 10 минут;
- периодичность полива изменяется с шагом в одни сутки: 168часов (7 суток); 96часов(4 суток); 72ч (3суток); 48ч (2суток); 24ч (сутки); 12ч и 6 часов.

Индикация ТЕМПЕРАТУРЫ

Дополнительная опция. Доступна только в комплектации «люкс»

Минимальная и максимальная температура.

Нажимая на **START** вызовите индикацию текущей температуры °C воздуха. Рядом будут индцироваться минимальная min и максимальная max температура воздуха за прошедший период. Если во время индикации температуры нажать на кнопку **MODE**, минимальные и максимальные значения «сбросятся», и далее будут отражаться min max температуры нового периода (вплоть до следующего нажатия на **MODE**). В режиме индикации температуры полив включается и выключается автоматически в соответствии с выбранными параметрами. Также можно включить и выключить полив длительным нажатием на кнопку **START**.

Индикация РЕСУРСА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ

Мигающий пустой символ батарейки  на индикаторе указывает на обязательную замену комплекта батареек. Рекомендуется использовать щелочные (alkaline) элементы питания. Срок службы свежих  батареек питания до 6-8 месяцев.

Условия эксплуатации и Гарантийные обязательства

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды: от -10*С до +50*С. Устройство не рассчитано на погружение в воду. Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течении - 1 года.

Гарантия не распространяется на изделие, эксплуатировавшиеся с нарушением данной инструкции.

Адреса гарантийный мастерских вы можете узнать у вашего дилера (продавца), либо на нашем сайте www.lesservice.by. Расчетный срок службы изделия – не менее 5 лет.


АкваДуся ЖКИ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Включение полива произойдет автоматически при наступлении запрограммированных вами условий. Также вы можете **ВРУЧНУЮ ВКЛЮЧИТЬ** полив, нажав на кнопку **START** (~ 3сек). Включится пусковой насос, начнется полив. Индицируется время, оставшееся до конца полива (моргает  идёт обратный отсчёт времени).

Полив остановится по истечению этого времени. Также полив можно остановить**** вручную, если нажать на **START** повторно (~3сек). Включение насоса (пускового на 60 сек. , а реверсного на 10 сек.) индицируется буквой **Н** на индикаторе. Следующий автоматический полив произойдет при наступлении запрограммированных вами условий.

****-АкваДуся не польет ваши растения дважды в одни сутки. Т.е.,- если вы ручную включили и выключили полив, то следующий автоматический полив произойдет в запрограммированное время. Если же вы ручную включили полив, а выключился он автоматически (т.е. прошел полный цикл полива), в эти же сутки включение автоматического полива не будет (т.к. растения уже полностью политы). Это условие не действует, если с момента ручного полива прошло более 6 часов.

Пример – запрограммированный полив должен был включаться в 21-00, каждые сутки. Вы включили полив ручную в 18-30. Выключился он автоматически, т.е. прошел полный цикл полива. Следующий автоматический полив произойдет ТОЛЬКО НА СЛЕДУЮЩИЕ сутки, в 21-00. При тех же условиях – вы включили полив в 14-30, прошел полный цикл полива. Следующий автоматический полив включится в 21-00 в эти же сутки. Вы включили и выключили ручную полив, - автоматический полив произойдет в запрограммированное время в эти же сутки.

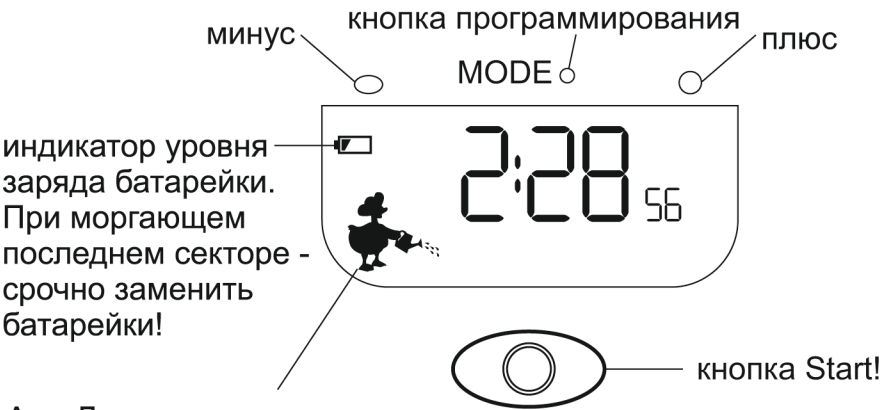

АкваДуся поливает. Индикация времени продолжительности полива.



ИП «ЛЕССЕРВИС+ »
220121, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62
тел./факс (+375 17) 210 20 12
www.lesservice.by

