Автомат для проветривания теплицы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для моделей 1 и 2

Автомат для проветривания теплицы **«Богатырь»** должен эксплуатироваться при температурах от -5 до +50°С и характере ветров от 0 до 6 баллов по международной таблице силы и скорости ветра. Автомат следует устанавливать точно в соответствии с данной инструкцией. Форточка теплицы должна быть без перекосов и «парусности» для обеспечения правильной работы устройства. При аномальных и форс-мажорных ветрах для исключения возможных повреждений автомат рекомендуется демонтировать до установления нормальной погоды.

Максимальное открытие форточки (45см) происходит при температуре 30°С. При 15°С механизм полностью закрывается. Модели **«Богатырь-1»** и **«Богатырь-2»** подходят для форточек весом до 7кг, модель **«Богатырь-Д»** может быть установлена на дверь и дверные форточки.

Устройство автомата для проветривания теплицы:

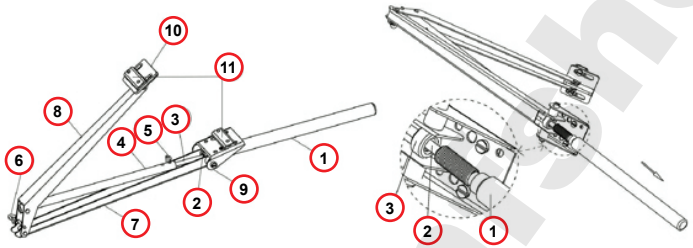

1. Цилиндр;
2. Держатель цилиндра;
3. Шток цилиндра;
4. Муфта;
5. Шпилька;
6. Стопорная шпилька;
7. Рычаг А;
8. Рычаг Б;
9. Рамочное крепление;
10. Оконное крепление;
11. Зажим

Инструкция по монтажу:

1. Проверьте форточку теплицы, она должна свободно открываться, без помех.

2. Соедините зажимы **(11)** и оконное **(10)** и рамочное крепление **(9)** соответственно с помощью винтов.

3. Если Ваша форточка может открываться более чем на 40 см, вставьте шток цилиндра в муфту **(4)** и вкрутите резьбовую часть цилиндра в держатель цилиндра **(2)**.
Совместите отверстие в штоке цилиндра с отверстием А и соедините их шпилькой **(5)**.

4. Если Ваша форточка может открываться только на 30 - 40 см – повторяем пункт 3, но используя отверстие Б. После этого следует установить стопорную шпильку **(6)**. Стопорную шпильку **(6)** можно установить только после установки шпильки **(5)**.

5. Установите рамочное крепление **(9)** на раму.

6. Установите оконное крепление **(10)** на раму форточки выше рамочного крепления **(9)**. При этом форточка должна быть закрыта.

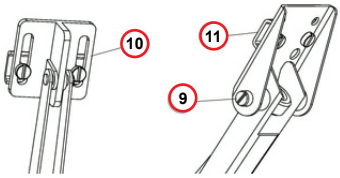

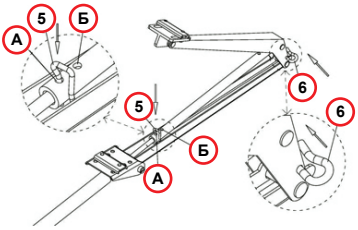

www.mshop.ru

7. Откройте форточку таким образом, чтобы ввернуть цилиндр **(1)** в держатель цилиндра **(2)** приблизительно до середины резьбы. После вкручивания цилиндра опустите форточку.

8. Поворачивая цилиндр **(1)** вокруг своей оси в держателе цилиндра Вы можете регулировать начальную температуру открывания/закрывания форточки. При повороте по часовой стрелке механизм открывает форточку раньше и больше, против часовой – позже и меньше. Один полный поворот соответствует приблизительно 0,5°C.

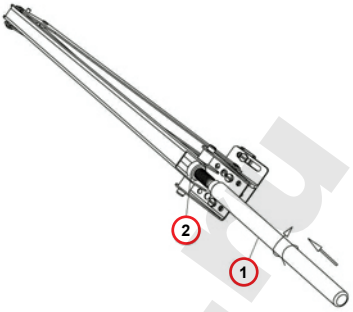

Рекомендации по обслуживанию и хранению :

На зимний период цилиндр **(1)** необходимо демонтировать. Перед обратным монтажом его нужно смазать. Шток цилиндра должен плавно перемещаться. Советуем проверять наличие смазки в течение всего периода эксплуатации.

ЖЕЛАЕМ ВАМ БОГАТОГО УРОЖАЯ!

www.mfshop.ru