

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Торговая марка: **SITITEK**

Модель: **Ультрафиолетовая лампа SITITEK UV-1**

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Организация-продавец: _____

Подпись продавца: _____

Штамп
продавца

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: _____



Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ИП Березина А.В., ул. Карла Маркса, д. 1а

Производитель: ИП Березина А.В.
Адрес производства: 426032, РФ, УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 1а


При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки:
8-800-511-94-95. www.sititek.ru

Дата производства: апрель 2020г.
Гарантийный срок - 1 год.

Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления.

SITITEK™ UV-1

Ультрафиолетовая лампа мягкого действия

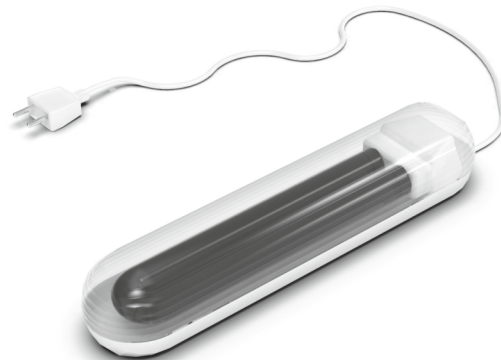

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- лампа в сборе
- инструкция
- коробка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- излучение УФ-А мягкого действия
- площадь действия лампы 20 м²
- срок службы лампы в непрерывном режиме не менее 6 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМПЫ UV-1

Данная лампа предназначена для уничтожения патогенной среды при регулярной работе на площади не более 20 м².


Лампа подходит для использования в квартирах, гаражах, загородных домах и подвалах.

УФ излучение: под воздействием УФ-лучей улучшается общее состояние организма, повышается его сопротивляемость простудным, инфекционным заболеваниям;

ВНИМАНИЕ!!!

- запрещается длительно находиться около лампы на расстоянии менее 30 см
- запрещается направлять на грудных детей
- запрещается использование в присутствии людей для которых, по каким то показаниям запрещено находиться под прямыми солнечными лучами

не является медицинским прибором

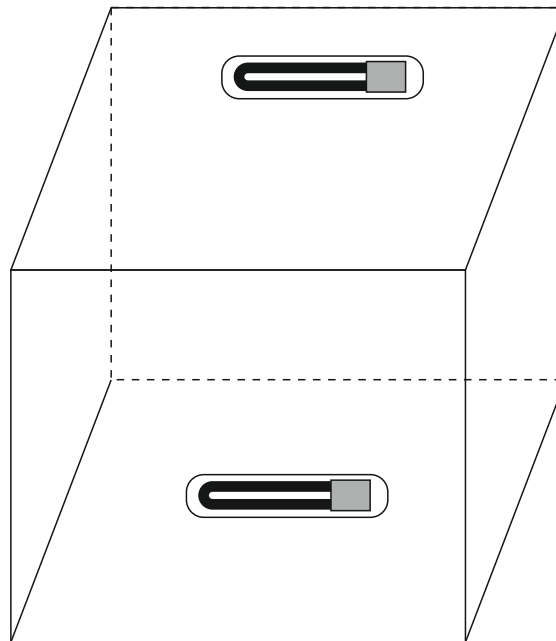

РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАБОТА ЛАМПЫ

- максимально открытое место
- под потолком или по середине комнаты на полу
- время работы лампы от 1 часа до 3 в присутствие людей
- длительная работа лампы более 3 часов предполагает отсутствие людей
- можно располагать в гаражах, квартирах, подвалах

не является медицинским прибором